




Схема расположения ступеней относительно опорных площадок металлического каркаса



Разметка ступеней для засверливания под больца, болты крепления (отверстие $\varnothing 9$ мм) и стойки перил (отверстие $\varnothing 26$ мм)

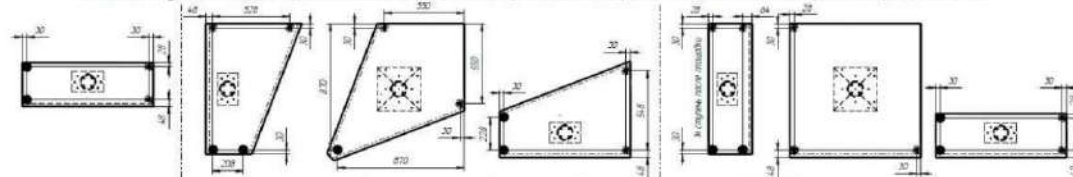

Разметка поручня под крепление к стойкам перил (глухое отверстие $\varnothing 7 \times 30$ мм)
количество отверстий и общая длина поручня - в зависимости от конфигурации лестницы

